Nikon



ニコンデジタルカメラ

COOLPIX L6

クールピクスL6

簡単操作ガイド



箱の中身を確認しよう

P.2

撮影の準備をしよう

D 3

いよいよ撮影!

P.8

PictureProjectをインストールしょう

P.12

画像をパソコンで見てみよう

P.22

箱の中身を確認しよう

カメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることをご 確認ください。



COOLPIX L6 カメラ本体



ストラップ



単3形リチウム電池 (2本)



USBケーブル UC-E6



オーディオビデオ ケーブルFG-CP14



PictureProject (苗色)



PictureProject ソフトウェアCD-ROM ソフトウェア使用説明書 CD-ROM (銀色)

- 簡単操作ガイド(本紙)
- 使用説明書
- 保証書
- カスタマー登録カード

※SDメモリーカードは付属しておりません。




カスタマー登録のご案内

PictureProjectのインストール前またはあとに、 [Welcome] ウィンドウで [カスタマー登録] をクリッ クしていただくと、インターネットを通じてカスタマー 登録を簡単に行うことができます(インターネットに接 続できる環境が必要です)。製品の最新情報や便利な情 報を満載したメールマガジンの配信も同時にお申し込 みいただけますので、ぜひご利用ください(登録時に必 要な商品IDは、付属のカスタマー登録カードに記載され ています)。

撮影の準備をしよう

Step 1ストラップを取り付ける





Stop 2 電池を入れる











✓ 電池についてのご注意

付属の単3形リチウム電池以外の電池をお使いの場合は、使用説明書10ページをご覧ください。

この簡単操作ガイドでご案内している操作手順は、カメラをご購入時の設定でお使いいただくことを前提にしています。


Step3 電源をONにする

1 モードセレクターを (オートモード) に合わせる





2 電源スイッチを押して、電源を**ON**にする





• 電源ランプ(緑)が一瞬点灯し、液晶モニターが点灯します。

◯◯ 撮影時の節電機能について

このカメラは液晶モニターの明るさを自動的に調整して見やすくし、電池の消耗を抑えます。また、電源がONの状態で、何も操作しないまま約15秒経過すると、液晶モニターが消灯して電源ランプが点滅します。さらに何も操作しないまま約15秒経過すると待機状態に入りますが、シャッターボタンを軽く押すと電源ONの状態に戻ります。待機状態のまま何も操作しないでさらに約3分経過すると、電源がOFFになります。詳しくは、使用説明書の「オートパワーオフ」(100ページ)をご覧ください。

会員 4 表示言語と日時を設定する

はじめて電源をONにすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を設定する画面が表示されます。以下の手順で設定してください。

言語や日時の設定には、マルチセレクターを使います



下の項目に移動

以下の説明では、各手順で操作するボタンを、白色で示しています。



例:上または下を押す

1





マルチセレクターの上下左右で表示言語を選び、®ボタンを押す

• [日時設定] 画面が表示されます。

S OK



マルチセレクターの上下で [はい] を選び、**®**ボタンを押す

• [ワールドタイム] 画面が表示 されます。 3





4





マルチセレクターの右を押す

- [自宅の設定] 画面が表示されます。
- 夏時間(サマータイム)が現在実施されている場合は、次ページの「夏時間の設定について」をご覧ください。

マルチセレクターの左右で自宅 のある地域(都市名)を選び、 ∞ ボタンを押す

● [日時設定] 画面が表示されます。

マルチセレクターの上下で「月〕

を合わせ、右を押す

5





6





マルチセレクターの上下で [年] を合わせ、右を押す

7





8





手順5、6と同様の手順で[日] と分単位まで時刻を合わせ、マ ルチセレクターの右を押す

• [年月日] が点滅します。

ンを押す • 設定が有効になります。

マルチセレクターの上下で「年

月日] の表示順を選び、60ボタ

☑夏時間の設定について

夏時間(サマータイム)が現在実施されている場合は、手順3の [ワールドタイム] 画面で [夏時間] のチェックボックスをオン (✔) にしてから、現在の時刻を設定します。






- 1 マルチセレクターの右を押す前に、 下を押して[夏時間]を選ぶ
- 2 ® ボタンを押して、チェックボック スをオン [✔] にする
 - もう一度 図 ボタンを押すとチェックボックスをオフにできます。
- 3 マルチセレクターの上を押してから 右を押し、手順4の画面に進む

夏時間の期間が終了したときは、セットアップメニューの [日時設定] で [夏時間] のチェックボックスをオフにしてください。カメラの時刻が1時間戻ります。[日時設定] については、使用説明書の93~95ページをご覧ください。

いよいよ撮影!

Shan 1 電池残量と記録可能コマ数を確認する



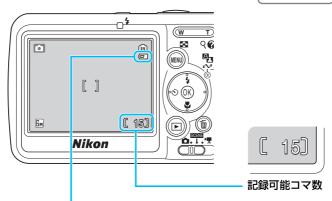

バッテリーチェック


表示なし	電池は充分に残っています。
回 (点灯)	電池が残り少なくなりました。電池交換の準備をしてください。
電池残量が ありません ⊡	撮影できません。電池を交換してください。

◯ 撮影した画像の記録先について

撮影した画像は、カメラの内蔵メモリー(約23MB)または別売のSDメモリーカードのどちらかに記録することができます。ここでは、内蔵メモリーを使う場合について説明します。市販のSDメモリーカードをお使いになる場合は、使用説明書の14ページをご覧ください。


Step 2 カメラをしっかりと構える

- カメラを両手でしっかりと持ってください。
- レンズやフラッシュ、マイクなどに指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。

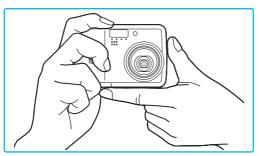

<u>St⊖p3</u> 構図を決める

- 写したいもの(被写体)を画面の中央付近にとらえてください。
- ▼ズームボタンを使うと、被写体の大きさを変更できます。

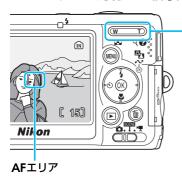

ズームボタン


広い範囲を写したいときは**W**ボタンを、被写体を大きく写したいときは**T**ボタンを押してください。



S(□) 4 ピントを合わせて撮影する

1 ピントを合わせる

- シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま途中で止めてください(これを"半押し"といいます)。シャッターボタンを半押しすると、画面中央の被写体に自動的にピントと露出が合います。
- 半押しを続けている間、ピントと露出は固定されます。

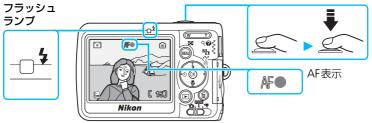

シャッターボタンを半押しすると、ピントやフラッシュの状態を確認できます。


AF	緑色点灯	被写体にピントが合っています。
(オートフォーカス) 表示	赤色点滅	被写体にピントが合っていません。構図を変え てもう一度ピントを合わせてください。
フラッシュ ランプ	点灯	シャッターボタンを押し込むと、フラッシュが 発光します。
	点滅	フラッシュの充電中のため、撮影できません。
	消灯	フラッシュを使わずに撮影できます。

2 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込む

- シャッターがきれ、画像が記録されます。
- シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラが動い て画像がぶれることがあります。シャッターボタンは、ゆっくり と押し込んでください。

⑤促り 5 撮影した画像を確認する

撮影した画像が表示されます。



- マルチセレクターの 左 または 上 を押すと前の画像を、右 または 下 を押すと次の画像を見ること ができます。
- ▼ボタンをもう一度押すと、再び 撮影できるようになります。



前の画像を表示

次の画像を表示

画像を削除するには



撮影した画像が表示されているときに (削除) ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。マルチセレクターの上下で [はい] を選んで ®ボタンを押すと、その画像が削除されます。削除するのをやめたいときは「いいえ」を選んで ®ボタンを押してください。

2 電源スイッチを押して、電源をOFFにする





PictureProjectをインストールしよう

PictureProjectのご案内

付属のPictureProject(ピクチャープロジェクト)ソフトウェアをパソコンにインストールすると、撮影した画像をパソコンに転送して、画像の整理や編集を簡単に行うことができます。詳しくはPictureProjectの使用説明書(銀色のCD-ROM)をご覧ください。PictureProjectの主な機能は、以下のとおりです。

整理モード:写真を表示したり、 整理することができます。 **編集モード**:写真の明るさや色合いを 補正したり、写真の一部を切り取るこ と(トリミング)ができます。

アルバム一覧: 写真を登録したアルバムが表示されます。



写真表示エリア:アルバム内の写真が表示されます。

デザインモード: 写真をいろいろなレイアウトに並べ換えることができます。

ほかにも以下のような機能があります。

• 写真を印刷する

- スライドショーで写真を見る
- 写真付きメールを送る
- 写真をCDやDVDに保存する

このガイドでは、デジタルカメラで撮影した画像ファイルについて、 PictureProject 登録前には「画像」、登録後には「写真」と表記しています。

インストールの前にご確認ください

PictureProjectの動作環境

Windows	
CPU	Pentium 300MHz相当以上 (Pictmotion機能はPentium III 550MHz相当以上)
OS	Windows XP Home Edition/Professional、 Windows 2000 Professional (すべてプリインストールされているモデルに対応)
ハードディスク	インストール時:60MB以上の空き容量
メモリー (RAM)	64MB(Pictmotion機能は128MB)以上の空きメモリー
モニター解像度	800×600ドット以上、16ビットカラー (High Color) 以上
その他	USBポートが標準装備されているモデルに対応

Macintosh	
CPU	PowerPC G4, G5
OS	Mac OS X(Version 10.3.9以降)
ハードディスク	インストール時:60MB以上の空き容量
メモリー (RAM)	64MB以上の空きメモリー
モニター解像度	800×600ドット以上、16ビットカラー (High Color)以上
その他	USBポートが標準装備されているモデルに対応

◯ バージョンアップについて

インストールの終了後、インターネットに接続したパソコンでPictureProjectを起動すると、ソフトウェアのバージョンアップをお知らせする画面(ニコンメッセージセンター)が表示される場合があります。画面の指示にしたがってバージョンアップを行い、常に最新バージョンのPictureProjectをご使用になることをおすすめします。

Windows

PictureProjectをインストールしよう

☑ ご注意

PictureProject をお使いになるとき(インストール/ アンインストールするときも含む)は、「コンピューターの管理者」アカウント(Windows XP Home Edition/Professionalの場合)、「Administrators」アカウント(Windows2000 Professional の場合)でログオンしてください。

1 パソコンを起動する

- ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。
- 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。

PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる

[Welcome] ウィンドウが自動的に開きます。

■ [Welcome] ウィンドウが自動的に開かない場合

[スタート] メニューから [マイコンピュータ] を選んで (Windows 2000 Professional の場合はデスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックして)、マイコンピュータウィンドウを開き、その中のCD-ROM (Picture Project) アイコンをダブルクリックしてください。

表示される画面やインストール時の動作はPictureProjectのバージョンによって異なる場合があります。

- 3 [標準インストール] をクリックする 次のソフトウェアがインストールされ
 - ます。 ● PTP ドライバー(Windows XPのみ)
 - Panorama Maker
 - Apple QuickTime
 - PictureProject
 - Microsoft[®] DirectX 9



[標準インストール]をクリック

画面の指示にしたがってPTP ドライバーをインストールしてください。(ご使用のWindows XP のバージョンによっては、Windows XPセットアップウィザードが起動する場合があります。)



4 Panorama Makerをインストールする 画面の指示にしたがってインストールし てください。

[次へ]をクリック



5 Apple QuickTime をインストールする

[はい]をクリック。



PictureProjectの使用許諾契約 を確認する

> [使用許諾契約]の内容を よくお読みください

> > [はい]をクリック



7 PictureProjectのインストール先を確認 する

※インストール先のフォルダを変更したい ときは、[参照] をクリックしてフォルダ を選んでください。



[次へ]をクリック

- 1 続いて [新しいフォルダの確認] 画面が表示されます。 [はい] を クリックしてください。
- [PictureProject のショートカットをデスクトップに作成しますか?] 画面が表示されます。[はい] をクリックしてください。
- 3 PictureProject が正常にインストールされると、[PictureProject セットアップの完了] 画面が表示されます。 [完了] をクリックしてください。

□ DirectX 9のインストール

お使いのパソコンに Direct X 9がインストールされていない場合は、 Direct X 9のインストールが始まります。 画面の指示にしたがってイ ンストールしてください。

[使用許諾契約]の内容を よくお読みください

[次へ]をクリック



 Panorama MakerやPictmotion機能をで使用になるには、DirectX 9以降が必要です。

8 インストールを終了する

※パソコンを再起動する画面が表示された場合は、画面にしたがってパソコンを再起動してください。



[はい]をクリック

9 [登録アシスタント] が自動的に起動する

登録アシスタントは、すでにパソコンに保存されている画像を PictureProjectで表示できるように登録するための機能です。



カメラで撮影した画像をすぐに PictureProjectで転送する場合は、[閉 じる]をクリックして登録アシスタント を終了します。

PictureProjectへの画像の登録については、PictureProjectソフトウェア使用説明書(CD-ROM)をご覧ください。PictureProjectへの画像の登録は、後からでも行えます。

10 PictureProjectソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドライブから取り出す

これでPictureProjectのインストールは終了です。 次に、撮影した画像をパソコンに転送して表示します。→22ページへ

Macintosh

PictureProjectをインストールしよう

☑ ご注意

PictureProjectをお使いになるとき(インストール/アンインストールするときも含む)は、「管理者|アカウントでログオンしてください。

1 パソコンを起動する

- ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。
- 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。

2 [Welcome] ウィンドウを開く

PictureProjectソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドライブに入れてから、デスクトップ上のCD-ROM (PictureProject) アイコンをダブルクリックします。開いたフォルダ内の [Welcome] アイコンをダブルクリックすると、[Welcome] ウィンドウが開きます。

- 3 [標準インストール] をクリックする 次のソフトウェアがインストールされ ます。
 - Panorama Maker
 - PictureProject
 - Apple QuickTime**



[標準インストール]をクリック

※QuickTimeは、ご使用のパソコンにインストールされている QuickTimeが古いバージョンの場合のみ、インストールされます。

表示される画面やインストール時の動作はPictureProjectのバージョンによって異なる場合があります。

4 PanoramaMakerをインストールする 画面の指示にしたがってインストール してください。



[インストール]をクリック

5 管理者の [名前] と [パスワード] を 入力する



管理者の名前とパスワードを 入力して[OK]をクリック

「ライセンス」の内容を確認する



[同意する]をクリック・

[同意する] をクリックすると、[お読み下さい] 画面が表示されます。この画面には、重要な情報が含まれています。 よくお読みになってから [続ける] をクリックしてください。

7 PictureProjectをインストールする



[インストール]をクリック

- 1 次に [デジタルカメラを接続したときに Picture Project Transferを使いますか?] 画面が表示されます。[はい] をクリックすると、カメラの接続時に Picture Project を自動で表示できるように設定します。
- 2 [Dockへ登録] 画面が表示されます。[はい] をクリックすると、 PictureProjectをDockへ登録します。
- 3 PictureProjectが正常にインストールされると、[ソフトウェアのインストールが完了しました。] 画面が表示されます。[終了] をクリックしてください。

で使用のパソコンにインストールされている QuickTime が古いバージョンの場合は、 QuickTimeのインストールが開始されます。画面の指示にしたがってインストールしてください。

で使用のパソコンによっては、 QuickTimeのインストールに時間 がかかる場合があります。



[続ける]をクリック

8 インストールを完了する

※パソコンを再起動する画面が表示された場合は、画面にしたがってパソコンを再起動してください。



[OK]をクリック

9 [登録アシスタント] が自動的に起動する

登録アシスタントは、すでにパソコンに保存されている画像を PictureProjectで表示できるように登録するための機能です。



カメラで撮影した画像をすぐに PictureProject で転送する場合は、 [閉じる]をクリックして登録アシス タントを終了します。

PictureProjectへの画像の登録については、PictureProjectソフトウェア使用説明書(CD-ROM)をご覧ください。PictureProjectへの画像の登録は、後からでも行えます。

10 PictureProjectソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドライブから取り出す

これでPictureProjectのインストールは終了です。 次に、撮影した画像をパソコンに転送して表示します。→22ページへ

画像をパソコンで見てみよう


カメラをパソコンに接続するときは

カメラをパソコンに接続する前に、必ずPictureProjectをインストールしてください。インストール前に接続して「新しいデバイスの検出」が起動した場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてウィザードを終了してください。


□ 画像転送時の電源について

途中で電池が切れることがないように、充分に残量のある電池または別売のACアダプターキットEH-65Aをお使いください。ACアダプターキットEH-65A以外は絶対に使用しないでください。

1 カメラの電源をOFFにする



2 カメラと起動済みのパソコンを、付属のUSBケーブルで下図のように接続する

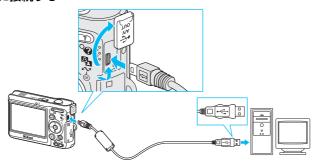


- ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- ケーブルの端子で端子カバーをはさまないようにご注意ください。

Ⅲ USBハブについて

USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

カメラの雷源をONにする

パソコンがカメラを自動的に認識して、パソコンにPictureProject Transferが表示されます。[転送] ボタンをクリックすると、内蔵 メモリーに記録されているすべての画像がパソコンに転送されま d,





Windows

[転送]ボタン



Macintosh

[転送]ボタン


── Windows XPをお使いの方は

カメラの電源をONにすると、右のような 画面が表示されます。

「コンピュータにあるフォルダに画像をコ ピーする (PictureProject 使用)] を選ん で [OK] ボタンをクリックすると、 PictureProjectが起動します。常に PictureProject Transferで画像を転送する 場合は、[常に選択した動作を行う] に チェックを入れることをおすすめします。



4 画像の転送が終わると、パソコンに下のような画面が表示される

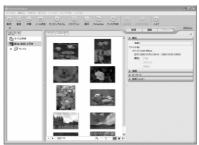

Windows



Macintosh

5 カメラとパソコンの接続を外す

必ず以下の操作をしてから、カメラの電源をOFFにして、USBケーブルを抜いてください。

• Windows XP Home Edition/Professionalの場合

パソコン画面右下の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックして、[USB大容量記憶装置デバイスードライブ(E:)*を安全に取り外します]を選んでください。



• Windows 2000 Professionalの場合

パソコン画面右下の [ハードウェアの取り外しまたは取り出し] アイコンをクリックして、[USB大容量記憶装置デバイスードライブ(E:) **を停止します] を選んでください。



※「ドライブ(E:)」のEはお使いのパソコンによって異なります。

• Mac OS Xの場合

デスクトップ上の [NO NAME] アイコンをゴミ箱に捨ててください。



カメラやPictureProjectのさらに詳しい説明については、それぞれの使用説明書をご覧ください。

PictureProjectの使用説明書を見るには

PictureProjectの使用説明書は、銀色のCD-ROMに収録されています。 ご覧いただくためには、Adobe Acrobat Reader 5.0 またはAdobe Reader 6.0以降が必要です。

- 1 パソコンのCD-ROMドライブに、銀色のCD-ROMを入れる
- 2 [Nikon] フォルダを開く
 - Windowsの場合

 マイコンピュータ]を開き、その中のCD-ROMドライブ(Nikon)をダブルクリックすると、「Nikon」フォルダが開きます。
 - Macintoshの場合 デスクトップ上のCD-ROM(Nikon)をダブルクリックすると、 「Nikon〕フォルダが開きます。
- 3 [Nikon] フォルダ内の [INDEX.pdf] アイコンをダブルクリック する

はじめに表示される画面で表示言語を選ぶ(クリックする)と、使用説明書の目次(INDEX)が表示されます。それぞれの見出しをクリックすると、その項目についての説明が表示されます。

COOLPIX L6は、こんなことができます!

MD-ライティング

逆光やフラッシュの光 量不足で暗くなってし まった被写体だけを撮 影後に明るく補正する ことができます。

→ 使用説明書 45ページ

★アドバンスト赤目軽減

フラッシュ撮影時に人物の 日が赤く写る赤日現象を白 動的に軽減します。

→ 使用説明書24、25ページ

❷顔認識AF

カメラが自動的に 画面内の人物の顔に ピントを合わせます。

→ 使用説明書31ページ





♣音声レコード

音声を録音したり、 再生したりできます。

→ 使用説明書

54ページ



ダイレクト プリント

カメラとプリンターを 直接つないで

プリント できます。

使用説明書 66ページ

學動画

音声付きの動画撮影が気軽に 楽しめます。

▲ 使用説明書49ページ

インターネットをご利用の方へ

- デジタルカメラなどのカメラ製品の情報やオンラインアルバム、オンラインショッピン グなど、デジタルカメラと写真の楽しみを広げるホームページです。 http://www.nikon-image.com/
- 対応OSの最新情報、ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報は下記アドレスでご案内しています。 http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm

カスタマー登録は下記のホームページからも行えます。 https://reg.nikon-image.com/

株式会社ニコン ニコンカメラ販売株式会社

Printed in Japan YP6F00700101(10) 6MA21110--